# ÁREA TERMINAL VILLAVICENCIO (TMA)

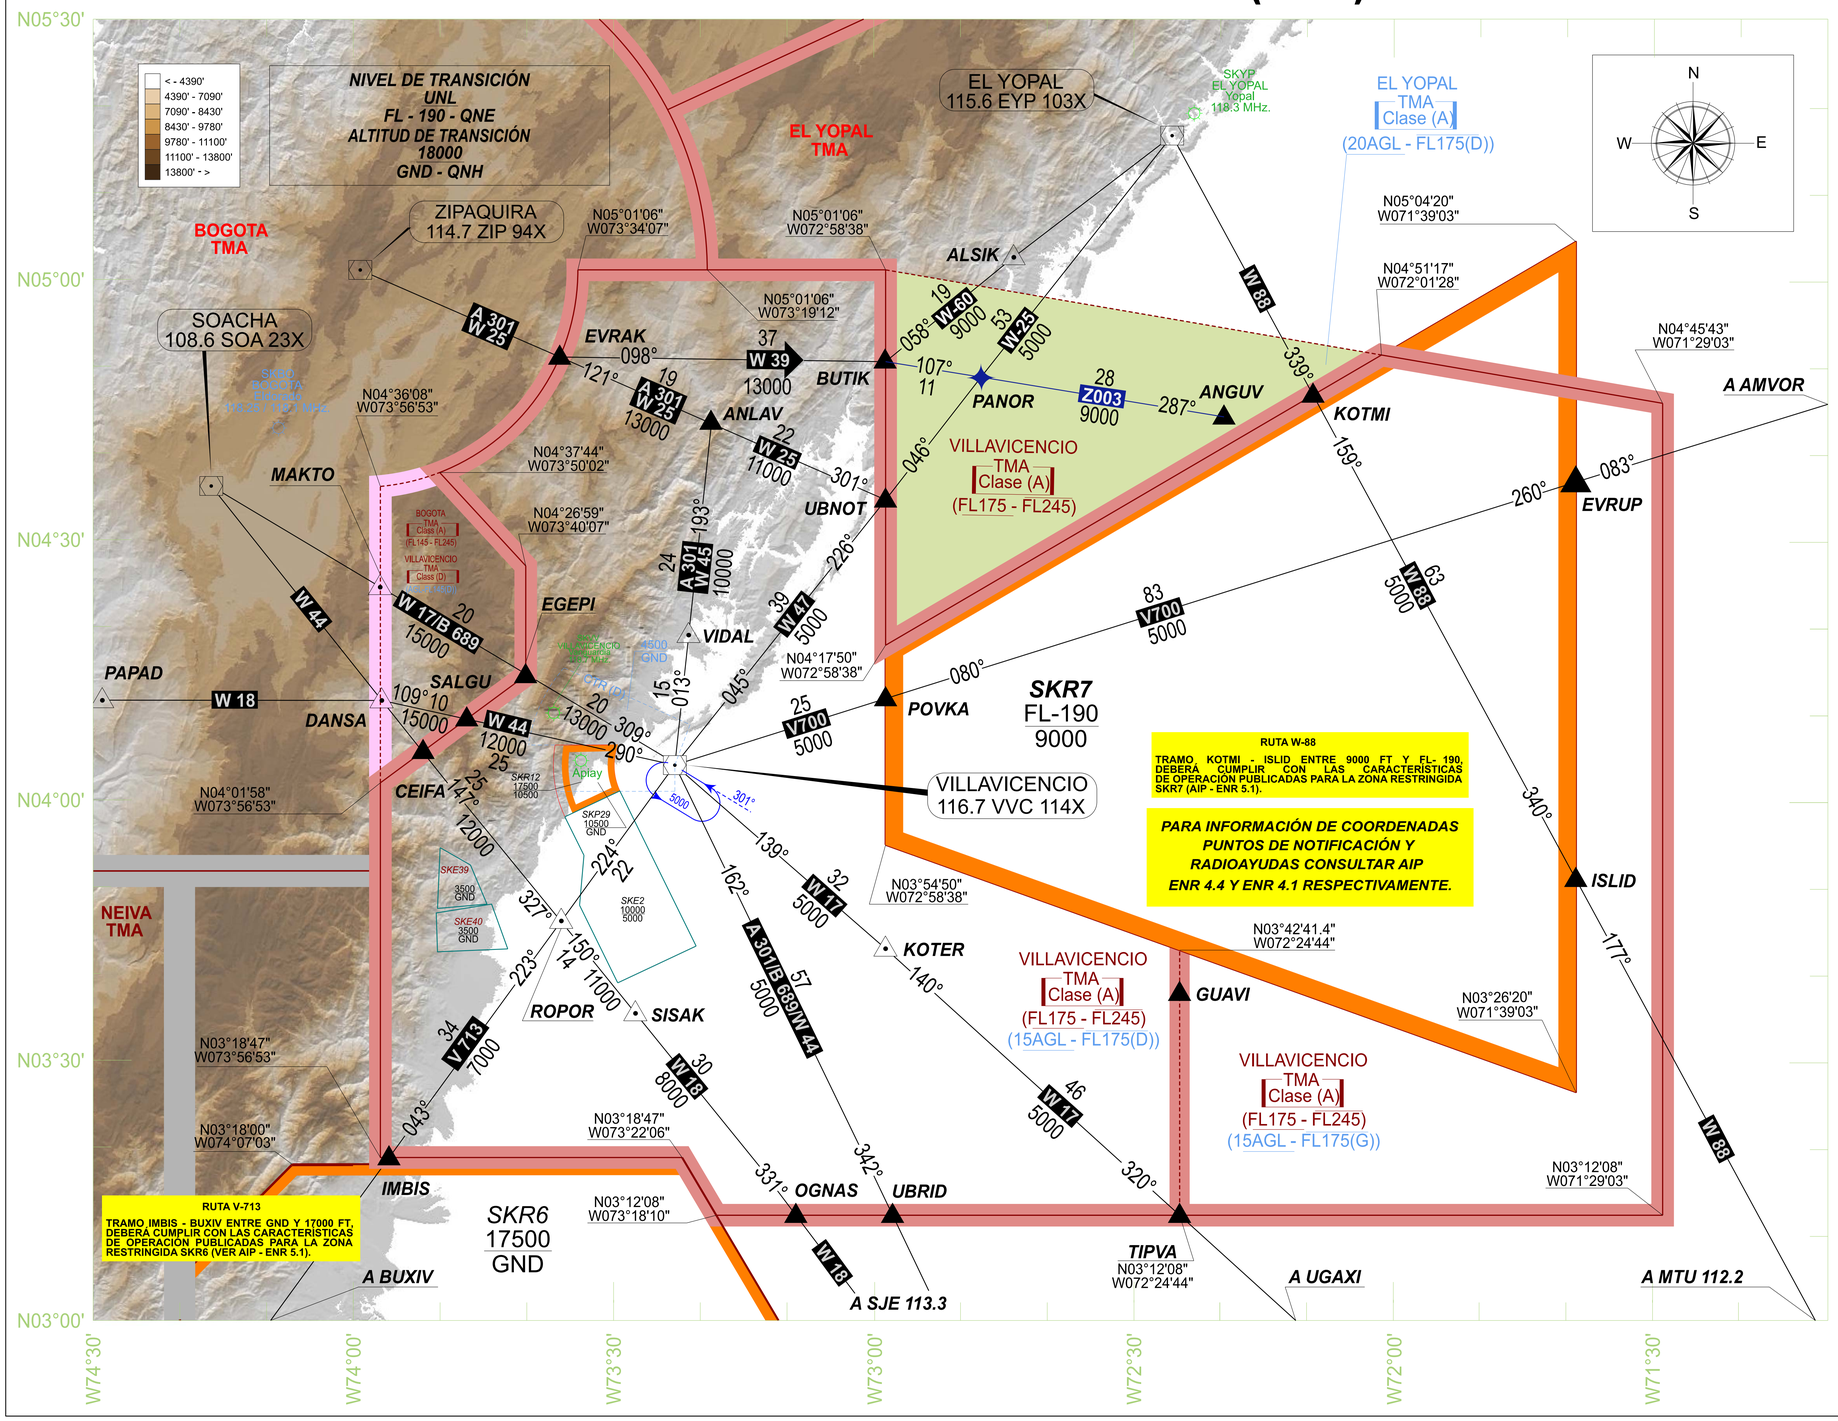


## CLAVE

| | |
|---|---|
| ÁREA DE CONTROL | |
| ZONA DE CONTROL | |
| PTO NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA | ▲ |
| PTO NOTIFICACIÓN A SOLICITUD | |
| RUTA DE LLEGADA | |
| DISTANCIA PARCIAL DE RUTA EN MILLAS NÁUTICAS | 55 |
| DISTANCIA TOTAL DE RUTA EN MILLAS NÁUTICAS | 55 |
| ALTITUD MÍNIMA EN RUTA | 13000 |
| MARCACIÓN MAGNÉTICA EN GRADOS | 063° |
| DESIGNADOR DE RUTA | W 25 |
| DESIGNADOR DE RUTA SENTIDO PREFERENCIAL | W 25 |
| Z.REST Z.PROH Z.PELI Z.ENTO | |
| AERÓDROMO INTERNACIONAL | |
| AERÓDROMO NACIONAL | |

## ÁREAS RESTRINGIDAS

| NÚMERO | ALTITUD EFECTIVA | HORARIO OPERACIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|
| SKR6 | 17500 / GND | H24:00 | APIAY TORNADO 134.4 Mhz |
| SKR7 | FL-190 / 9000 | H24:00 | APIAY TORNADO 134.4 Mhz |
| SKR12 | 17500 / 10500 | H24:00 | APIAY GOMEZ NIÑO Torre 118.0 Mhz |
| SKP29 | 10500 / GND | H24:00 | APIAY GOMEZ NIÑO Torre 118.0 Mhz |

## INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES

| | | |
|---|---|---|
| APP VILLAVICENCIO | | 119.3 MHz. |
| TWR VANGUARDIA | | 118.7 MHz. |
| VILLAVICENCIO INFORMACIÓN | ESTE | 127.0 MHz. |
| | SUR ESTE | 127.3 MHz. |
| **EMERGENCIA** | | 121.5 MHz. |

## ÁREA SOMBREADA

| NÚMERO | ALTITUD EFECTIVA | FRECUENCIA | DEPENDENCIA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|
| CLASE A | FL-240 / FL-175 | 119.30 MHz | APP VILLAVICENCIO |
| CLASE D | FL-175 / 2000 | 126.80 MHz | APP EL YOPAL |

## ESCALA

**1' = 10 NM**

0 10 20 30

## ÁREA SOMBREADA

| NÚMERO | ALTITUD EFECTIVA | FRECUENCIA | DEPENDENCIA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|
| CLASE A | FL-240 / FL-145 | 119.65 MHz | BOGOTÁ TERMINAL SUR |
| CLASE D | FL-145 / 2000 | 119.30 MHz | APP VILLAVICENCIO |

# ALTITUDES MINIMAS DE AREA VILLAVICENCIO
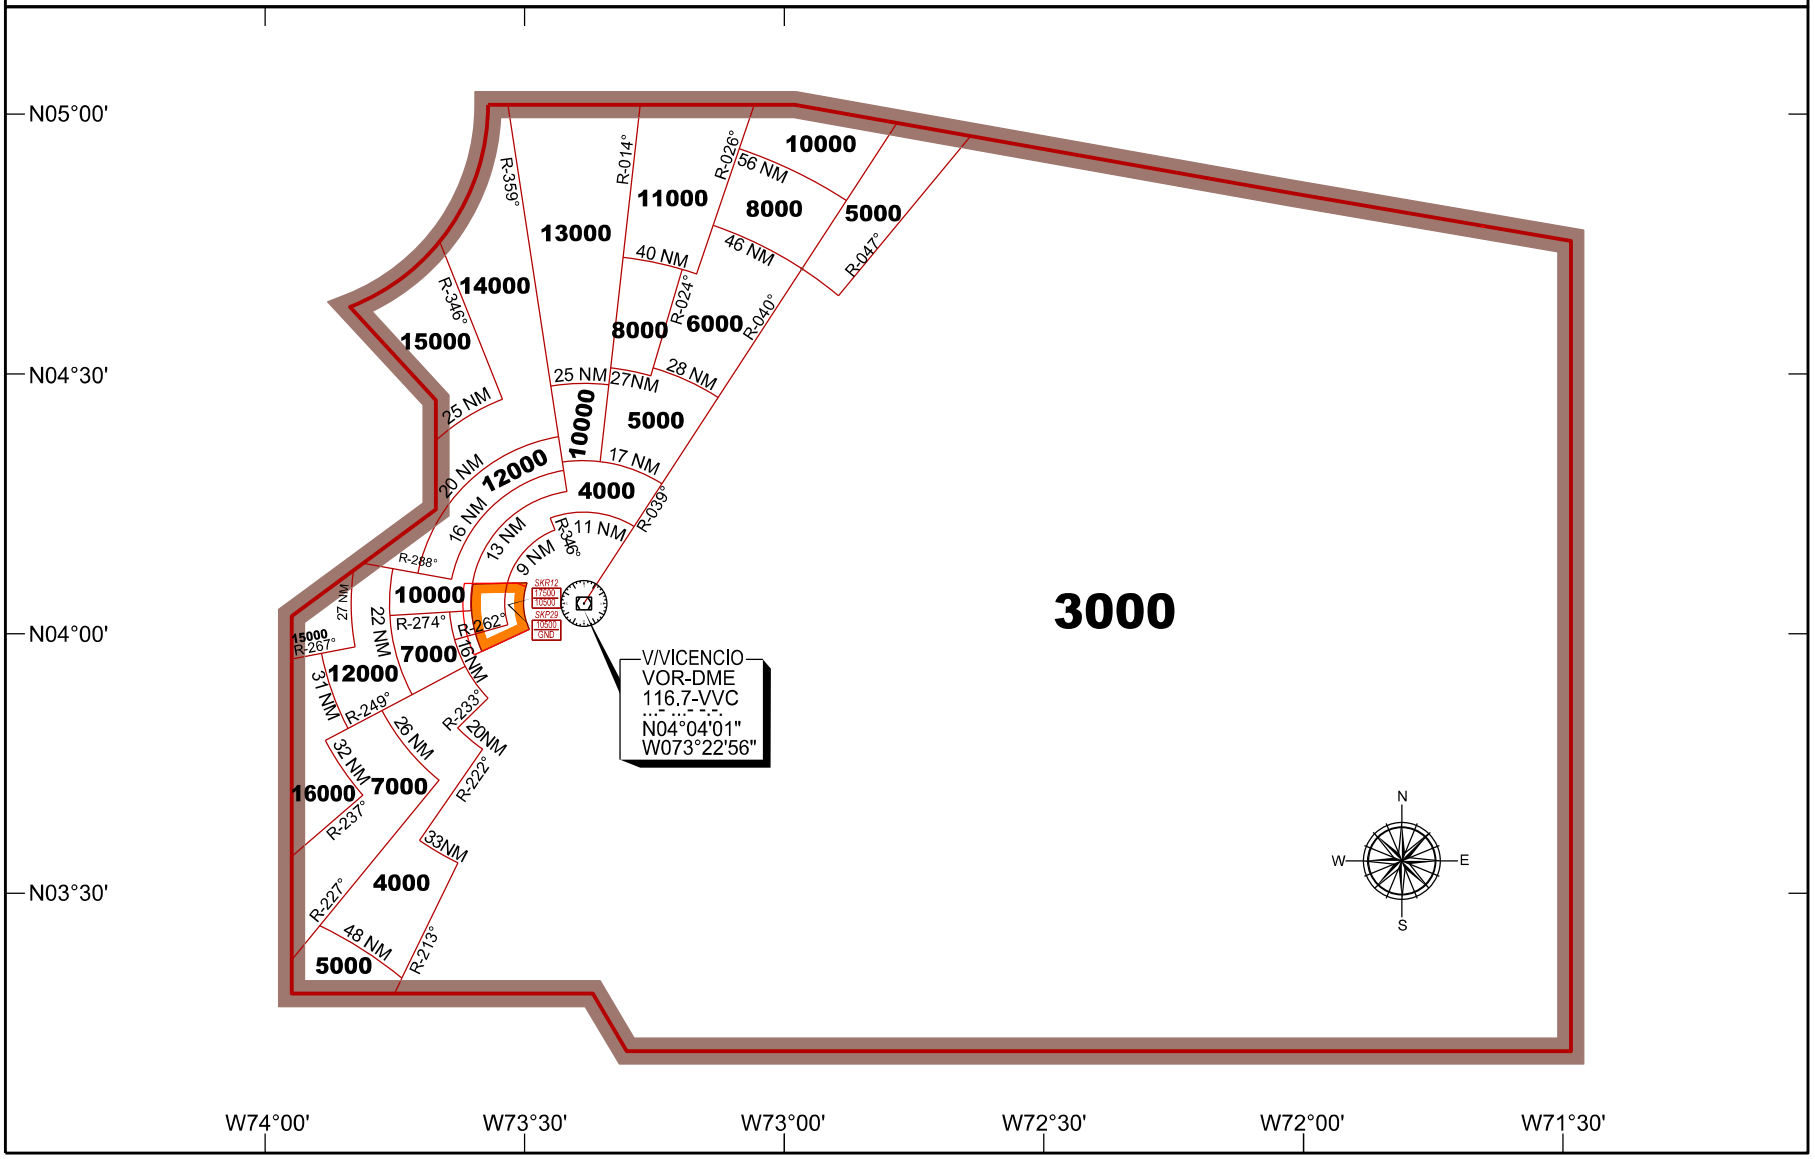
## VOR-DME VILLAVICENCIO